

## NOTICE SI LE COFFRET DISJONCTE :

(CONCERNE NOS RÉFÉRENCES CM4A – CC4AU – CC8AU)



1- Remonter l'arrêt d'urgence



2- Réarmer (descendre jusqu'au « clic ») vers le bas




3- Réenclencher vers le haut

## NOTICE SI LE COFFRET DISJONCTE :

(CONCERNE NOS RÉFÉRENCES CM4A – CC4AU – CC8AU)



1- Remonter l'arrêt d'urgence

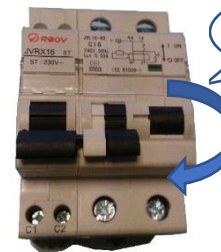

2- Réarmer (descendre jusqu'au « clic ») vers le bas



3- Réenclencher vers le haut